

Problemas



	Sintoma	Resolução
1	Fluxo da água lento	<ul style="list-style-type: none">• Retire e coloque novamente o filtro verificando que fica bem encaixado.• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
2	A água fria continua a sair mesmo depois de soltar o botão	<ul style="list-style-type: none">• Aguarde cerca de 10 minutos e tente de novo.• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
3	Não sai água (apenas fria)	<ul style="list-style-type: none">• Retire e coloque de novo a lâmpada.• Desligue o aparelho da corrente eléctrica e ligue-o novamente.• Pressione a tecla da água fria durante 2 minutos para extrair o ar do depósito.• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
4	A água quente e fria saem em simultâneo	<p>Possibilidade A</p> <p>Se pressionar o botão ❄️ COLD mas sair água quente, deixe sair água quente durante 2-3 minutos.</p> <p>Possibilidade B</p> <p>Se pressionar o botão ☕ de água HOT mas sair água fria, deixe sair água fria durante 2-3 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

Kit Filtro e Lâmpada UV-C Purificador de Água T7



Para qualquer esclarecimento por favor contacte-nos:

**SW-HOME WATER SYSTEMS
(PORTUGAL), LDA**

Strauss Water

Telf: 707 10 90 35

cliente@strauss-water.pt

www.strauss-water.pt

www.strauss-water.com



REV 01 2002168




Este estojo contém um filtro
e uma lâmpada UV-C

Como substituir o filtro?


- 1 Retire a tampa.




- 2 Pressione o botão PUSH e puxe o botão na vertical usando a fita.

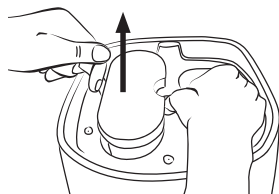


- 3 Retire o filtro.

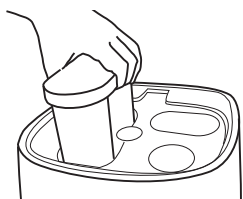

- 4 Retire o filtro novo da embalagem.

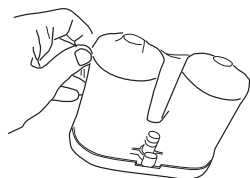


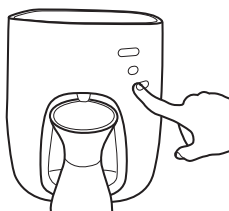
- 5 Introduza o filtro até ouvir um clique.

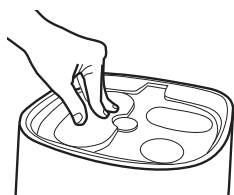

- 6 Reprograme o contador do filtro seleccionando o sub menu "Filtro/Substituição de Lâmpada" MENU PRINCIPAL-FILTRO SUBST. LÂMPADA
1. Pressione **OK**.
 2. Vá para "Filtro" usando as setas ◀ e ▶ escolha com **OK**.
 3. Escolha a opção "YES" e confirme com tecla **OK**.
 4. Coloque de novo a tampa.



- 7 Coloque um recipiente sob a torneira, pressione o botão de água fria  durante 2 minutos. Aguarde 10 minutos. Pressione o botão de água fria novamente até a água começar a sair.



Como substituir a lâmpada UV-C?

Aviso: É proibido ligar a lâmpada UV-C fora do aparelho. Utilizar a lâmpada para fins diferentes daqueles a que se destina e/ou danificar o casquilho pode provocar uma radiação UV-C perigosa para os olhos e para a pele. O Purificador de Água não deve funcionar quando se detecta um defeito na lâmpada.


- 1 Retirar a tampa.



- 2 Puxe a lâmpada no sentido vertical.



- 3 Retirar a lâmpada nova da embalagem (evite tocar na lâmpada).

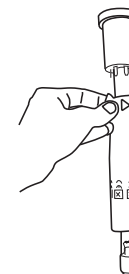

- 4 Introduza a lâmpada nova no Purificador de Água.



- 5 Vá para "Lâmpada Nova" utilizando as setas ◀ e ▶ pressione **OK**. Coloque a tampa novamente.



DIVIRTA-SE!